


Installationsanleitung AIR-Link inklusive Telefon

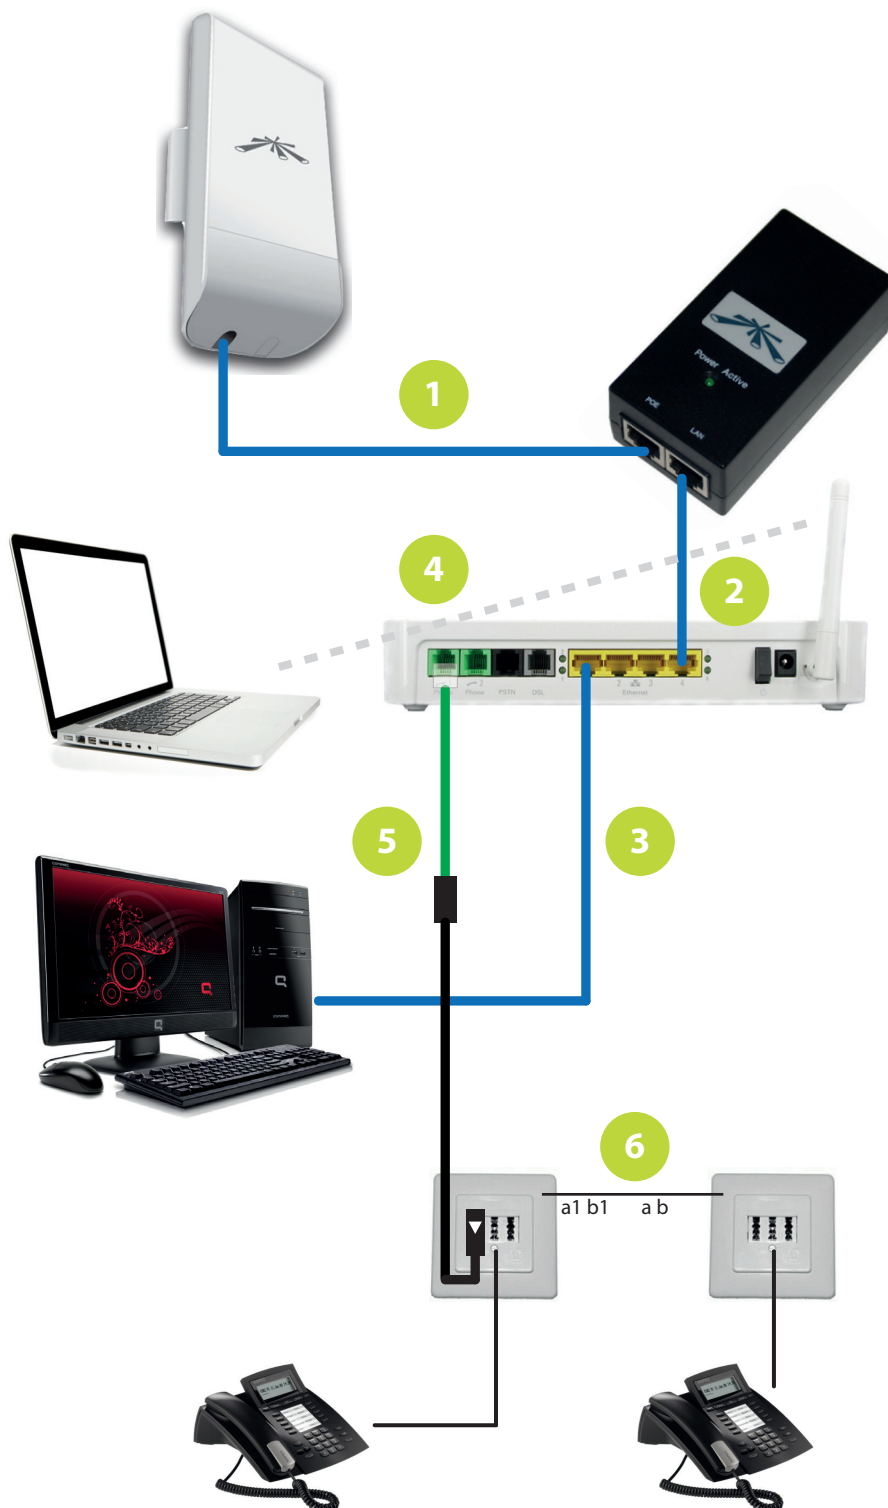

1

Netzwerkkabel
Von Antenne zum Netzteil
Port **POE**

2

Netzwerkkabel
Von Netzteil Port **LAN** zum
Router **Port4**

3

Netzwerkkabel
Vom Router **Port 1-3** zu
den PCs (DHCP-Client)

4

WLAN Verbindung
Vom Router **zum Laptop**
(DHCP-Client)

5

Telefon (Tel)
Vom Router **Port Phone1**
zu **1. Telefondose** (links)

6

Zur nächsten Dose
Von **a1 b1** zu **a b**

☎ 06216/5721-0

🖱 www.pr-link.at

PR[Link]
Internet - Phone and more...